



Réparation/réglage produit
Product repairs/adjustments

Power First Premium / Z300 / PM30
Ever First Premium / Elysée² Premium

Emplacement des sondes Sensors position



Seul un professionnel qualifié dans les domaines techniques concernés (électricité, hydraulique ou frigorifique), est habilité à pratiquer cette procédure.


Avant toute intervention sur la machine, s'assurer que celle-ci est hors tension et consignée.

Only a qualified professional in the domains concerned (electricity, hydraulic or cooling) is authorized to carry out this procedure.


Before all interventions on the machine, make sure it is powered off and decommissioned.



ST3
Sonde dégivrage
Defrost sensor

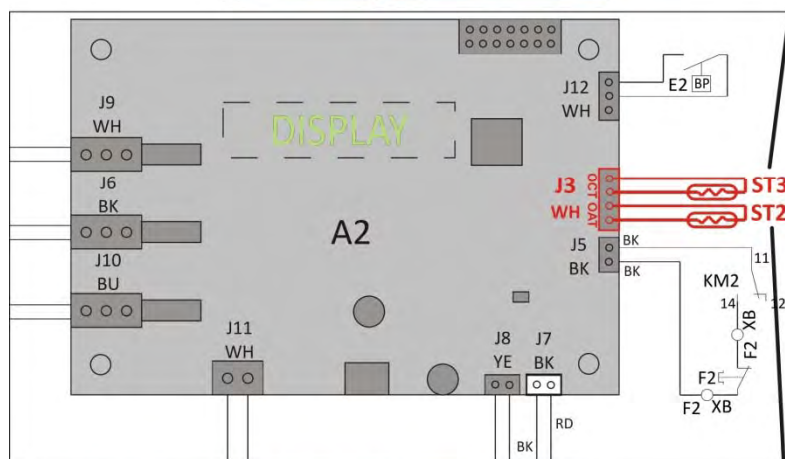

ST2
Sonde anti-gel
Anti-freeze sensor

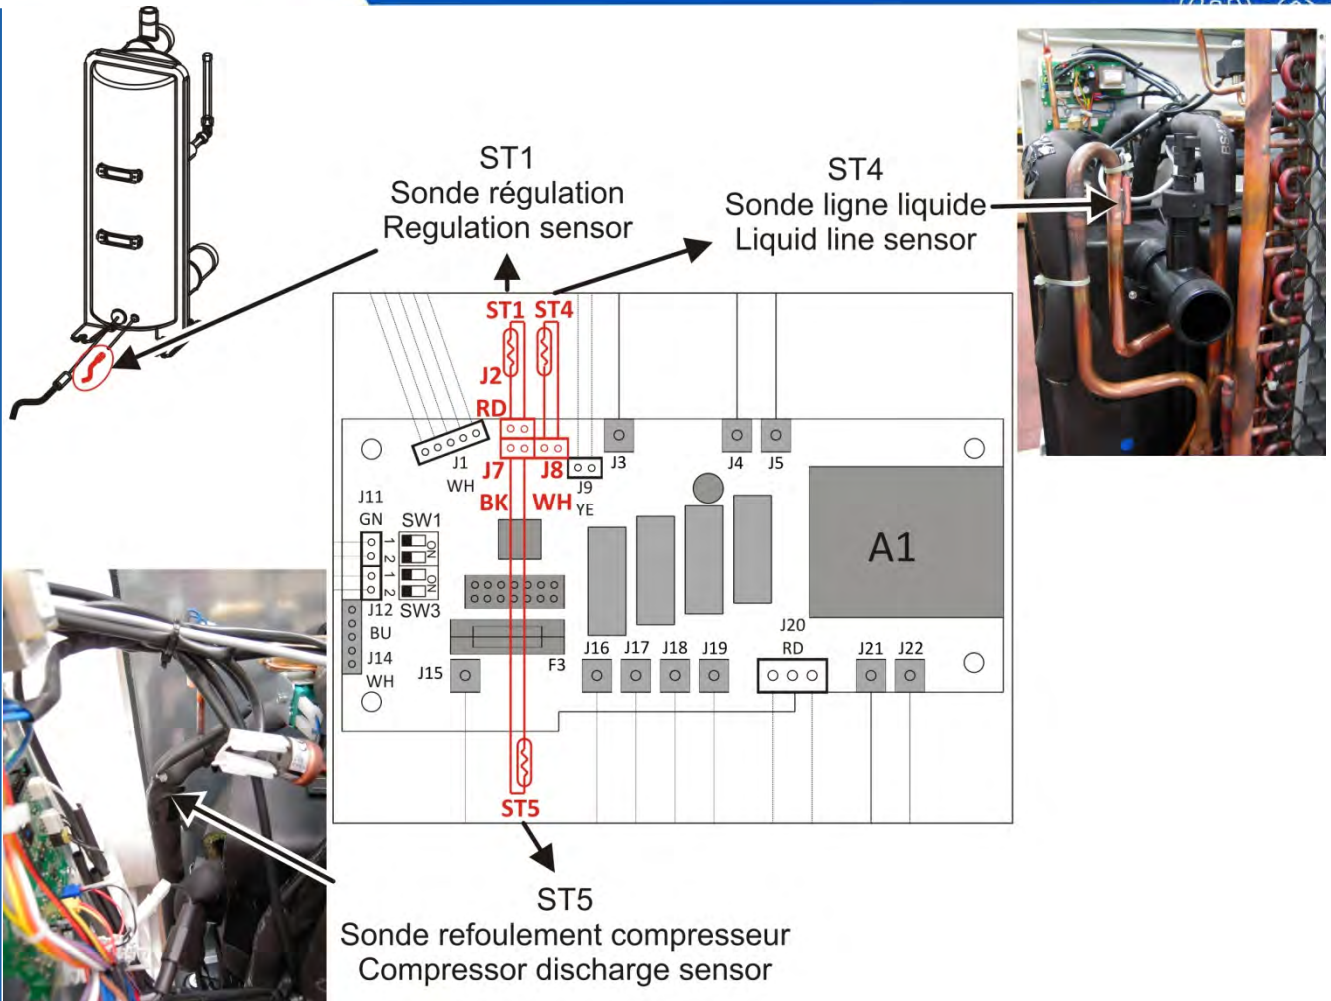

Pour les sondes ST3, ST4 et ST5, ne pas remettre l'épingle dans le cas d'un remplacement par une sonde NTC à sertir (universelle).
For ST3, ST4 and ST5 sensors, do not re-use the clip when you change the sensor by a crimping NTC sensor (universal).

