


Branchement du connecteur Flot sur la cellule

3 fils sur les iDo et Xsel (photo de gauche)

2 fils sur Micro Basic (photo de droite)

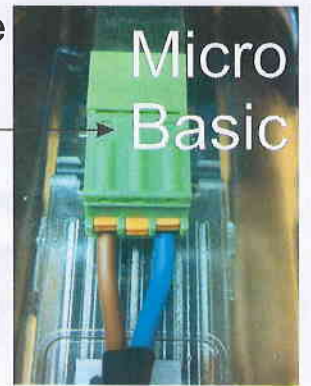

- 1- Couper le connecteur du câble flot
- 2- Dénuder les fils sur 10mm
- 3- Appuyer à l'aide d'un tournevis la languette orange
- 4- Insérer le fil et relâcher

REGUL'
ÉLECTRONIQUE