


Présentation des nouvelles attaches de sécurité



**Vous trouverez les attaches de sécurités dans
un sachet individuel dans votre colisage**

EasyFix mâle :

Commencez par insérer l'attache mâle dans la gorge de votre lame, il vous suffit de forcer pour la faire rentrer

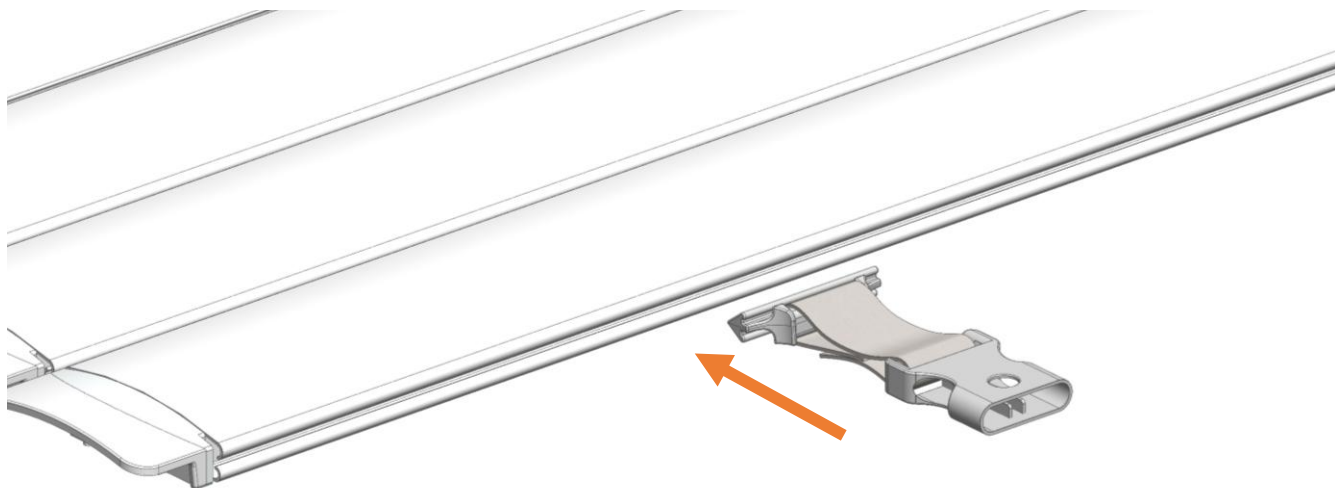


Une fois en position, mettez du jonc du blocage pour éviter que l'attache ne se déplace le long de la lame. Le jonc peut être taillé à l'aide d'un cutter si besoin




Pour répondre à la norme NFP-90308 : Lors du positionnement de vos attaches, veuillez respecter un écart maximal de 200cm entre deux attaches ainsi qu'un écart maximal de 50cm entre la première attache et le mur.

Si le positionnement actuel des attaches ne vous convient pas, il vous est possible de les déplacer. Pour ce faire munissez-vous d'un tournevis plat et venez enlever le jonc de blocage

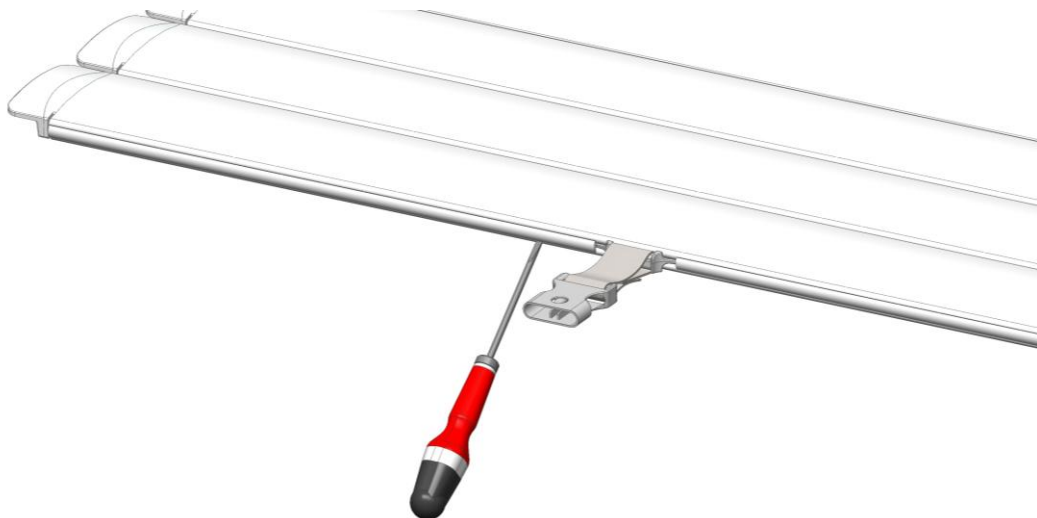

Une fois enlevé, déplacez l'attache à la position souhaitée

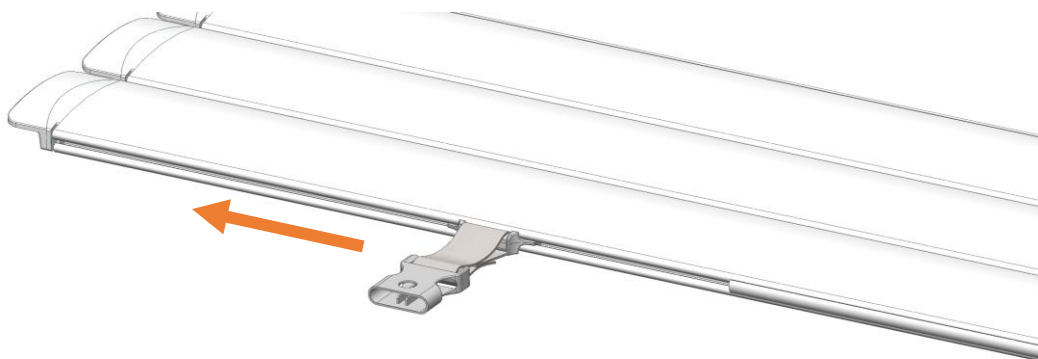


Enfin, terminez l'opération en remettant du jonc de blocage de part et d'autre de l'attache




Pour répondre à la norme NFP-90308 : Lors du positionnement de vos attaches, veuillez respecter un écart maximal de 200cm entre deux attaches ainsi qu'un écart maximal de 50cm entre la première attache et le mur.

EasyFix femelle :

Commencez par monter la sangle de liaison tablier/axe. Insérer l'attache femelle dans le harpon de votre lame, il vous suffit de la faire coulisser le long de la lame

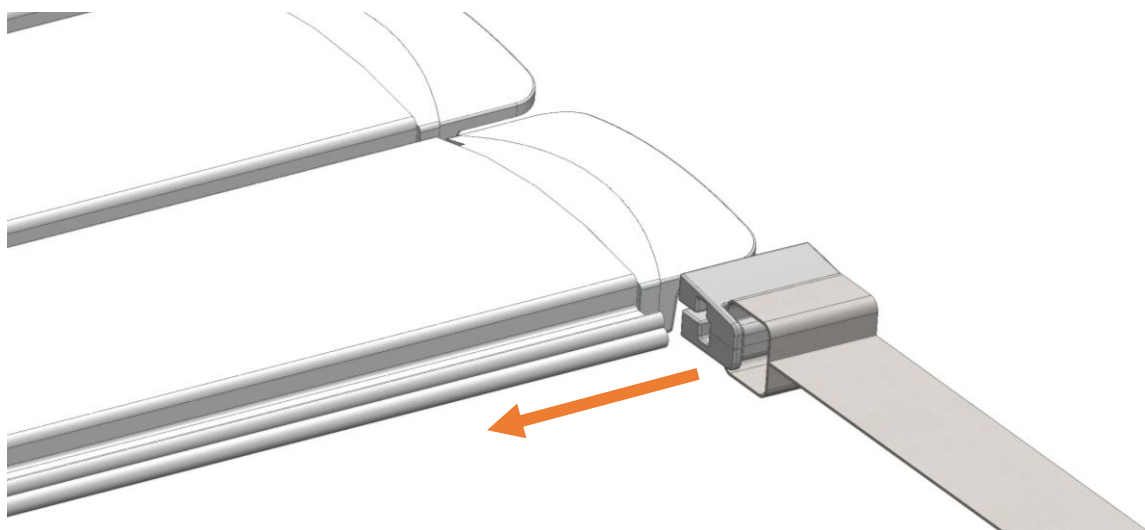


Une fois en position, munissez-vous d'un tournevis cruciforme et venez visser la vis présente sous l'attache

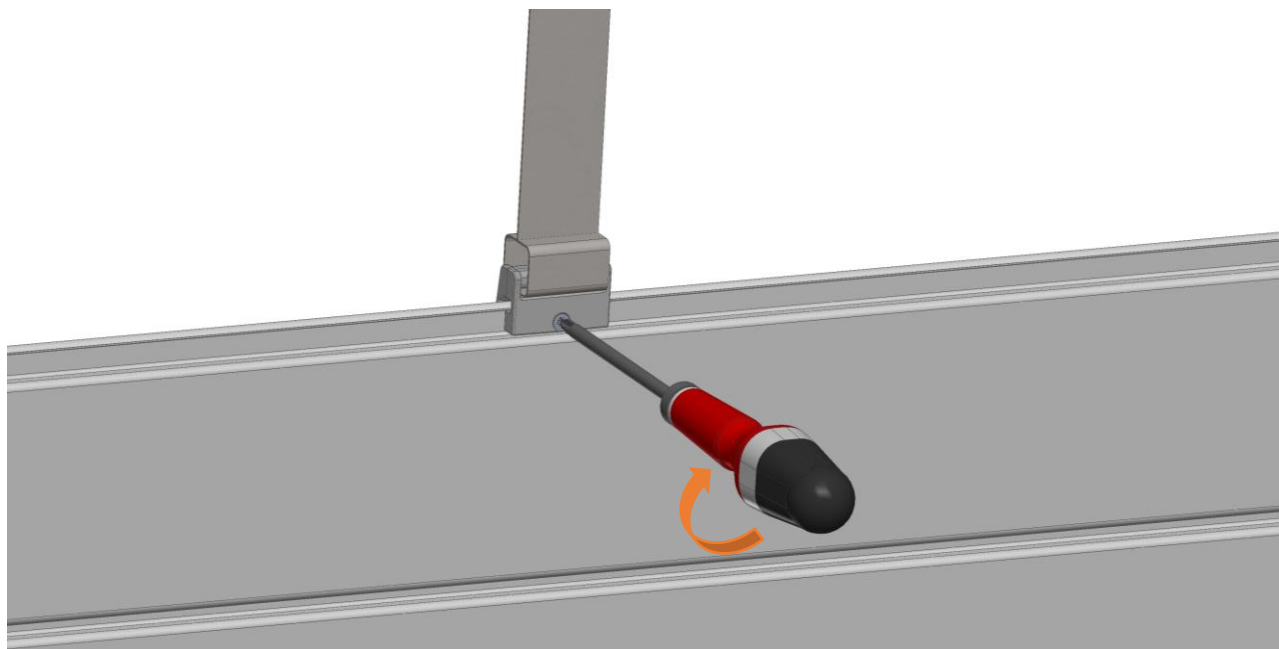


Positionnez les sangles par rapport aux positions des taquets pré-percées sur l'axe d'enroulement. Dans le cas où l'un des pontets serait au même endroit qu'une sangle, privilégiez de déplacer le pontet.

EasyFix femelle :

Une fois les sangles de liaison tablier/axe montées vous pouvez procéder au montage des attaches de sécurités. Commencez par insérer l'attache femelle dans le harpon de votre lame, il vous suffit de la faire coulisser le long de la lame

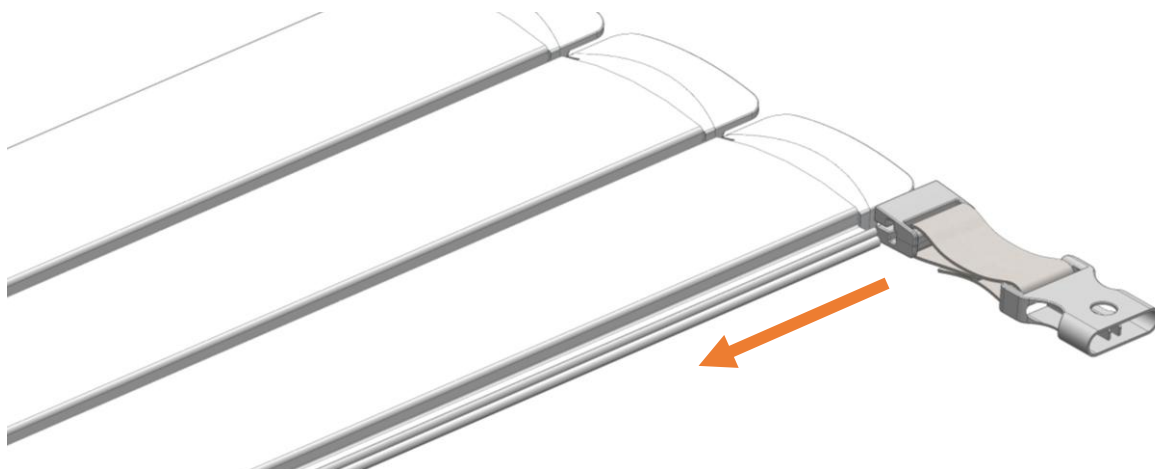


Munissez-vous ensuite d'un tournevis cruciforme lorsque l'attache est en position et venez visser la vis présente sous l'attache

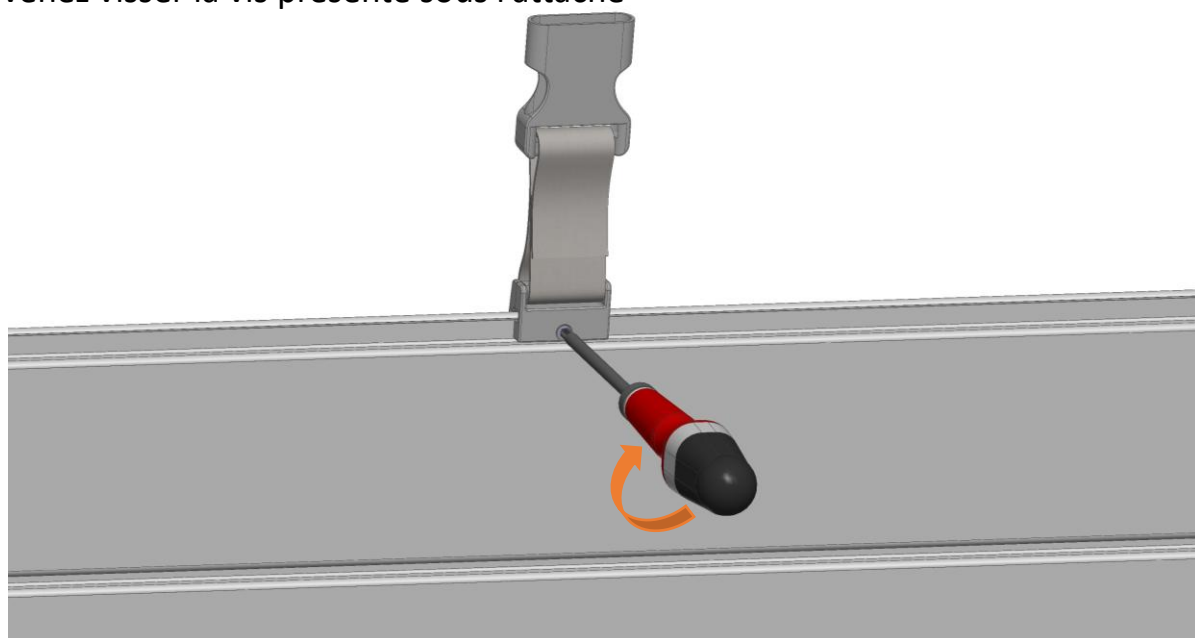


Pour répondre à la norme NFP-90308 : Lors du positionnement de vos attaches, veuillez respecter un écart maximal de 200cm entre deux attaches ainsi qu'un écart maximal de 50cm entre la première attache et le mur.


Si le positionnement actuel des attaches ne vous convient pas, il vous est possible de les déplacer. Pour ce faire munissez-vous d'un tournevis cruciforme et venez dévisser la vis présente sous l'attache

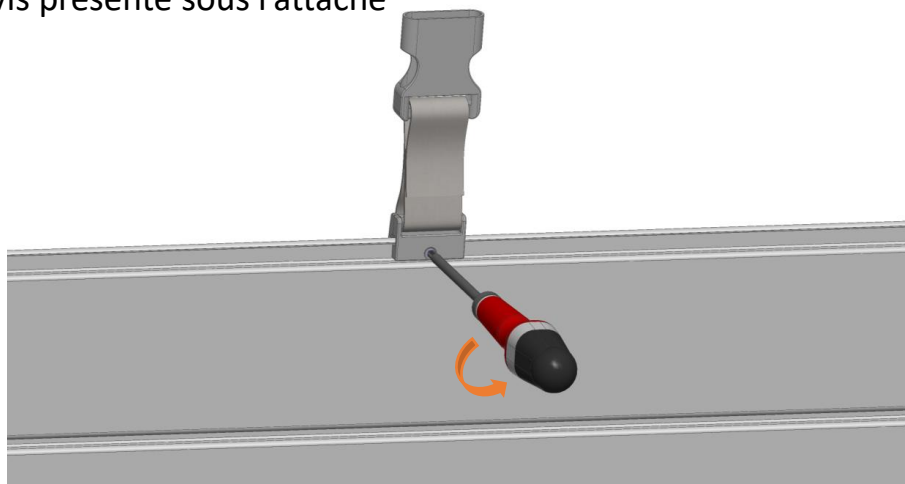

Une fois dévissée, déplacez l'attache à la position souhaitée

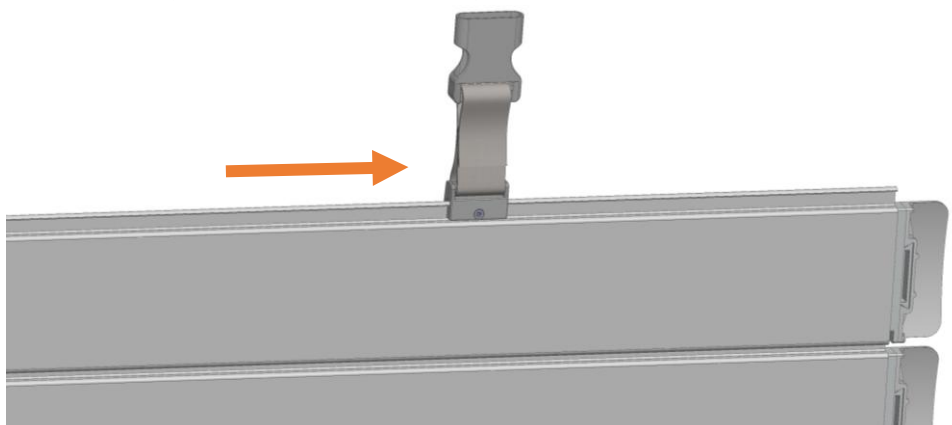


Enfin, terminez l'opération en revissant la vis sous l'attache

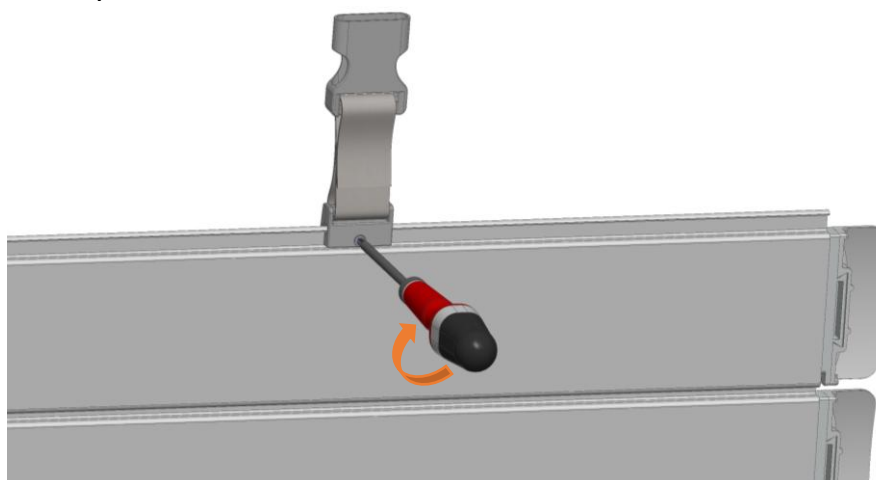



Pour répondre à la norme NFP-90308 : Lors du positionnement de vos attaches, veuillez respecter un écart maximal de 200cm entre deux attaches ainsi qu'un écart maximal de 50cm entre la première attache et le mur.

Exemple de positionnement :

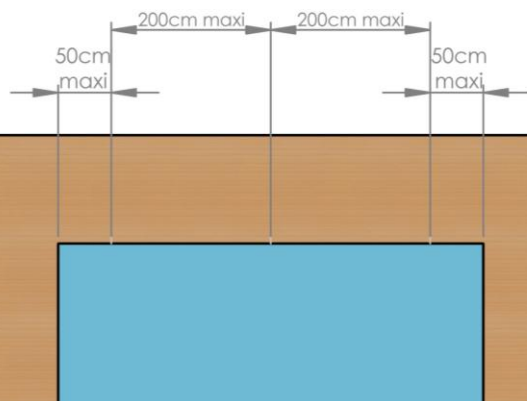

Cas sans escalier
ou mur arrière

Cas d'un escalier
droit

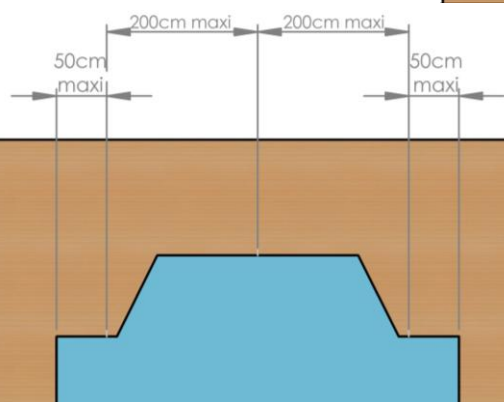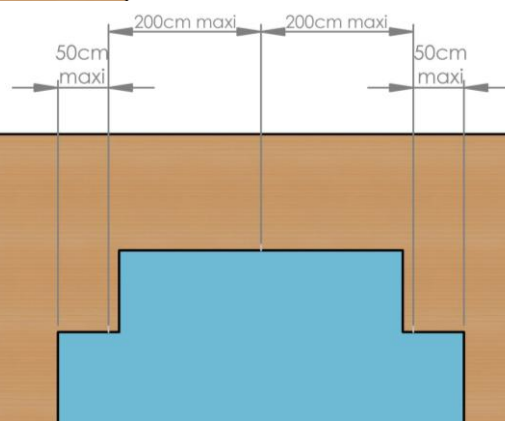

Cas d'un escalier
en trapèze

Cas d'un escalier
roman

