



Coffrets avec les bornes A B - C D

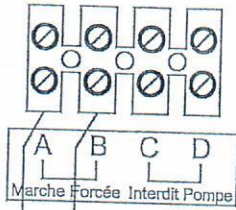

Branchement sur le contact
(Marche Forcée, A & B)


Coffrets avec horloge modulaire

Type 1

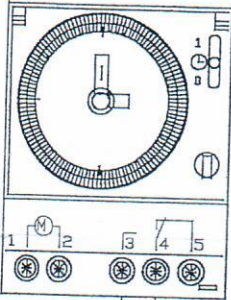

P1 1

Type 2

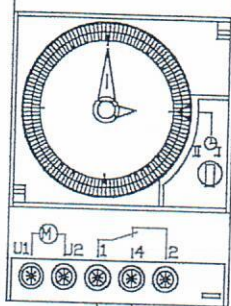


P1 1

Branchement en parallèle sur le contact
NO de l'horloge.


Coffrets avec horloge encastrable

Type 1

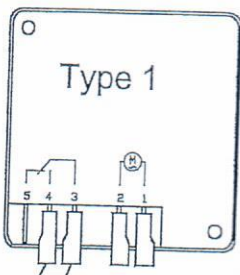


P1 1

Type 2

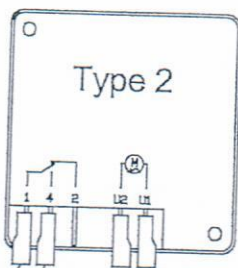

P1 1

Branchement en parallèle sur le contact
NO de l'horloge.

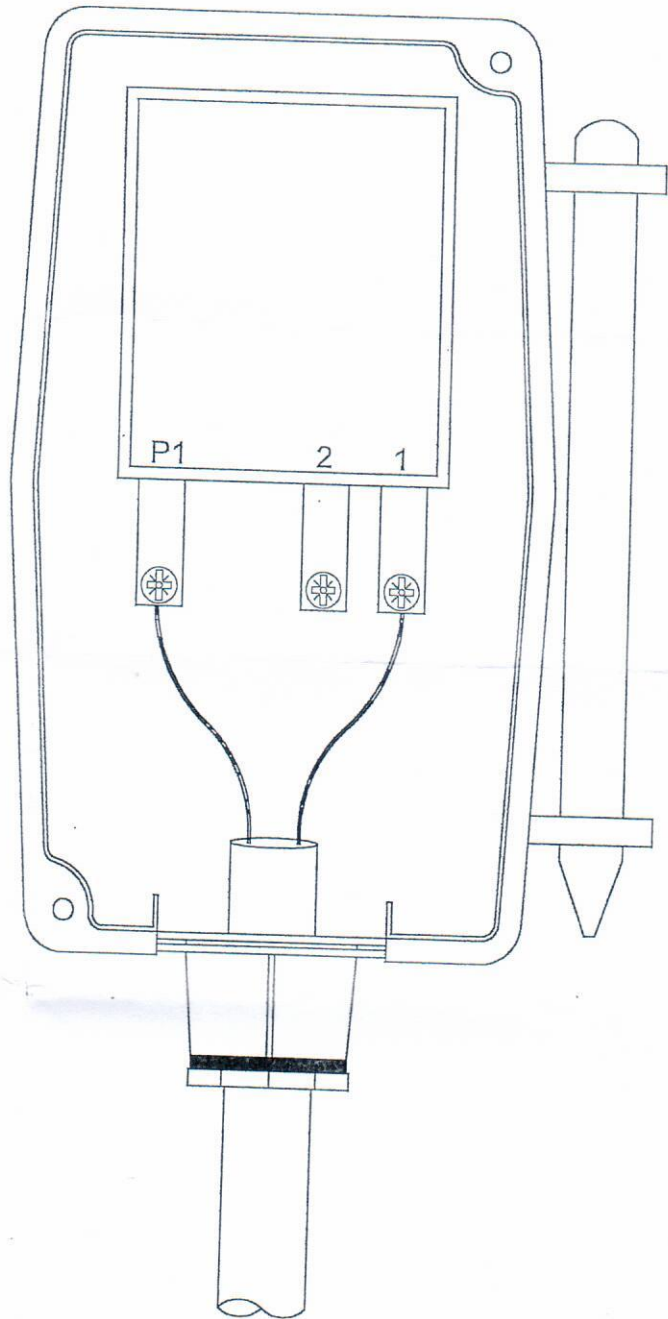

Raccordez les fils aux bornes (P1 - 1)