


# NOUVEAU

## Attention

Le branchement suivant doit maintenant être effectué pour éviter tout risque de défaut d'alimentation (baisse de tension, défaillance de fusible... )

## Branchements d'un appareil asservi

Rappel: par principe un appareil asservi fonctionne le temps de la filtration.

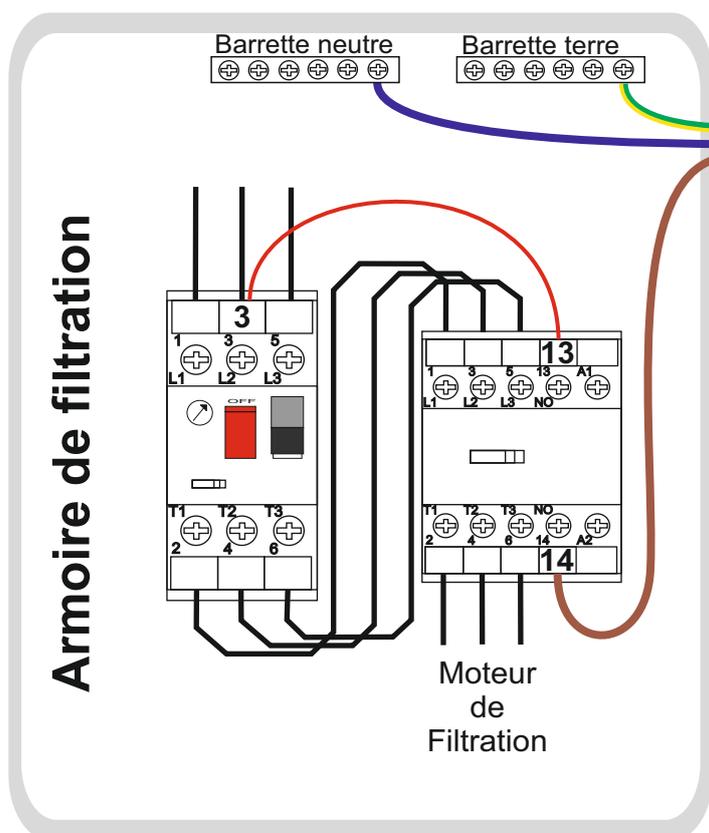

### Câblage de l'alimentation 240vac

Terre  
Neutre  
Phase

### Appareil Régul'

- 1- Ajouter un fil sur l'entrée du disjoncteur et l'entrée du contacteur contact auxiliaire (sur l'exemple fil rouge entre le 3 du disjoncteur et le 13 du contacteur). Si **une phase** occupe déjà cette borne, inutile d'ajouter un fil, passer au paragraphe 2-.
- 2- Brancher le câble d'alimentation de l'appareil dans l'armoire de filtration.  
La phase, fil marron, sur la borne 14 du contacteur, contact auxiliaire.  
Le neutre, fil bleu, sur la barrette neutre.  
La terre sur la barrette de terre de l'armoire.
- 3- Brancher le câble dans l'appareil sur le bornier d'alimentation.

**REGUL'**

ÉLECTRONIQUE

Le traitement par le sel des piscines et régulation